





Panoramica

Il monitor utilizza la tecnologia touch. Ci sono quattro punti da utilizzare per interagire con il menu. Toccare un touch pad per attivare l'azione corrispondente sullo schermo accanto.

Azioni



-  Modalità di visualizzazione peso lordo
-  Modalità di visualizzazione peso netto
-  Modalità di visualizzazione asse
-  Modalità di visualizzazione rimorchio

Avvio del monitor

Avviare il motore

Toccare in corrispondenza di un'icona touch

Il display inizierà a controllare i sistemi di pesatura

La schermata principale mostrerà la modalità di visualizzazione predefinita

Attenzione: L'alimentazione del monitor può essere collegata all'avviamento. In tal caso il monitor si accende quando si avvia il motore

Modalità di visualizzazione

Il monitor è configurato per mostrare i dati nelle modalità appropriate per il veicolo. È possibile attivare diverse modalità:

Peso lordo

Viene visualizzato il peso lordo attuale del veicolo. Si tratta del peso del veicolo unito al peso del carico.







Le opzioni del menu sono disponibili anche sotto la lettura del peso.

Peso netto

Si tratta del peso attuale del carico sul veicolo.

Le opzioni del menu sono disponibili anche sotto la lettura del peso.



-  1 Indietro
-  Cambio ciclico
-  3 Scorrere verso l'alto
-  Sì
-  4 Scorrere verso il basso
-  No
-  2 Selezionare


Inserimento di una password

Alcune parti del sistema potrebbero richiedere una password per l'accesso


Utilizzare le frecce verso l'alto e verso il basso per selezionare una cifra per la password

Utilizzare il pulsante Cambio ciclico per passare alla cifra successiva

Toccare Selezionare per confermare la password

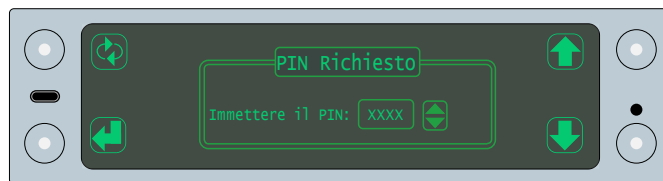

 Toccare il pulsante Cambia modalità per passare da una modalità all'altra sul monitor

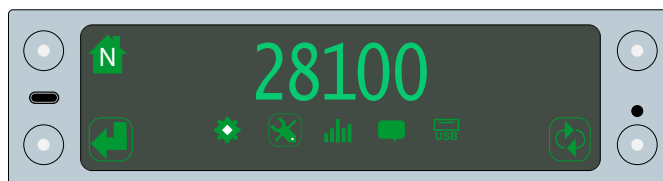

Modalità di visualizzazione

Asse

Viene visualizzato il peso netto o lordo attuale del veicolo. Visualizza anche la lettura del peso attuale per ogni asse.



Rimorchio

Viene visualizzato il peso netto o lordo attuale del veicolo. Visualizza anche la lettura del peso attuale per ogni rimorchio.



Sottomenu



Toccare il pulsante Cambio ciclico per scorrere le opzioni del sottomenu.



Tocca il pulsante di selezione per selezionare un sottomenu



Ci sono cinque sottomenu:



Impostazioni utente



Configurazione



Diagnostica



Messaggi di sistema



USB

Impostazioni utente

Le impostazioni utente consentono di regolare le impostazioni dello schermo dell'unità. Le impostazioni sono organizzate nei sottomenu di visualizzazione e lingua.

Utilizzare il sottomenu Display per modificare le seguenti impostazioni:

Screen saver. Impostare il tempo da attendere tra l'ultima azione eseguita e l'attivazione dello screen saver

Luminosità. Aumentare o diminuire il livello di luminosità del monitor

Suono pulsanti. Attivare o disattivare il suono emesso quando si preme un pulsante

Visualizzazione ora. Attivare o disattivare la visualizzazione dell'ora sul monitor

Utilizzare il sottomenu della lingua per modificare le seguenti impostazioni:

Lingua. Selezionare la lingua in cui visualizzare le informazioni sul monitor

Formato della data. Impostare il formato in cui visualizzare tutte le date

Altre impostazioni

Gli allarmi e altre impostazioni sono configurati da un gestore o dall'installatore. Consultare il manuale di installazione, configurazione e calibrazione TruckWeigh® per i dettagli su tutte le altre impostazioni.

