

## Información general

El monitor utiliza tecnología de sensor táctil para su funcionamiento. Hay cuatro posiciones que se utilizan para interactuar con el menú. Toque un panel táctil para activar la acción correspondiente en la pantalla de al lado.

### Acciones

-  Modo de alternancia
-  Modo de visualización bruto mostrado
-  Modo de visualización neto mostrado
-  Modo de visualización del eje mostrado
-  Modo de visualización del remolque mostrado

### Inicio del monitor

Encienda el contacto

Toque la pantalla táctil

La pantalla se iniciará y comprobará los sistemas de pesaje

La página de inicio mostrará el modo predeterminado para la pantalla de inicio

Atención: La corriente del monitor puede estar conectada al contacto. Si es así, el monitor se encenderá cuando se encienda el contacto

## Modos de visualización

El monitor está configurado para mostrar los datos en los modos adecuados para su vehículo. Hay varios modos que se pueden activar:

### Bruto

Esto muestra el peso bruto actual del vehículo. Este es el peso del vehículo combinado con el peso de la carga útil en el vehículo.

Las opciones del menú también están disponibles debajo de la lectura del peso.

### Neto

Esto muestra el peso actual de la carga útil en el vehículo.

Las opciones del menú también están disponibles debajo de la lectura del peso.



- 1  Volver
- 2  Seleccionar
- 3  Desplazarse hacia arriba
- 4  Desplazarse hacia abajo
-  Ciclo
-  Sí
-  No


### Introducir una contraseña

Algunas partes del sistema pueden requerir una contraseña para obtener acceso

Utilice las flechas de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo para seleccionar un dígito para la contraseña

Utilice el botón de ciclo para pasar al siguiente dígito

Toque la acción de seleccionar para confirmar la contraseña

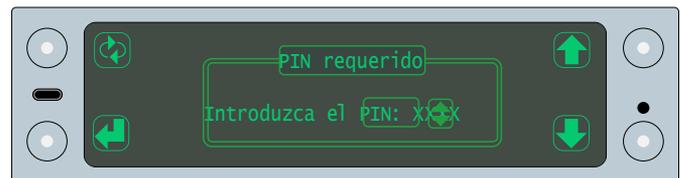

 Pulse el botón de modo de alternancia para cambiar entre los modos que se han activado en el monitor



## Modos de visualización

### Eje

Esto muestra el peso neto o bruto actual del vehículo. También muestra la lectura de peso actual para cada eje.



### Remolque

Esto muestra el peso neto o bruto actual del vehículo. También muestra la lectura de peso actual para cada remolque.



## Submenús



Toque el botón de ciclo para desplazarse por las opciones de submenús.



Toque el botón de seleccionar para elegir un submenú



Hay cinco submenús:



User settings



Configuration



Diagnostics



System Messages



USB

### User Settings

User settings le permite ajustar la configuración del monitor. Los ajustes se organizan en los submenús Display y Language.

Utilice el submenú Display para editar los siguientes ajustes:

Screen saver. Establezca el tiempo de retardo entre la última acción realizada y cuando se active el salvapantallas

Brightness. Aumentar o disminuir el nivel de brillo del monitor




Key beep. Activar o desactivar el sonido que se realiza cuando se pulsa el botón

Display time. Activar o desactivar la visualización de la hora en el monitor

Utilice el submenú Language para editar los siguientes ajustes:

Language. Seleccione el idioma para mostrar la información del monitor en

Date format. Establezca el formato para mostrar todas las fechas en

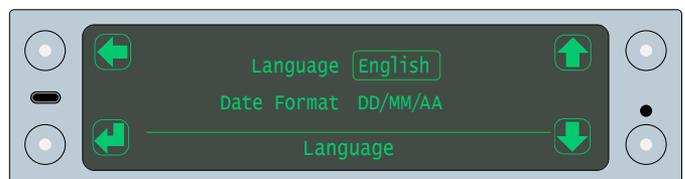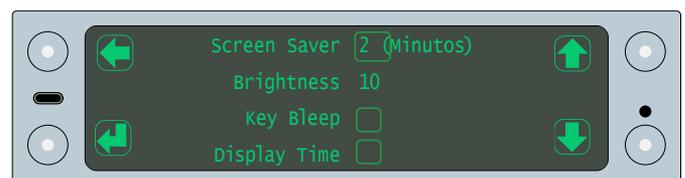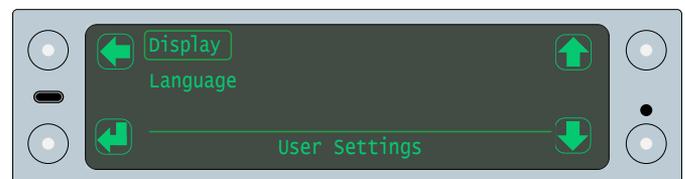

### Otros ajustes

Las alarmas y otros ajustes son configurados por un administrador o instalador. Consulte el manual de instalación, configuración y calibración de TruckWeigh® para obtener información completa sobre el resto de ajustes.

## Contacto

Reino Unido: Pauline.Mannion@VPGSensors.com  
Tel.: +44(0)1274782214

Francia: veronique.france@VPGSensors.com  
Tel.: +33 (0)130799700

Irlanda: john.murray@vpgsensors.com  
Tel.: +353868136235